



## [73005] Epstein Snowball 30 Mobil E27 5m

### Beschreibung

Freistrahkende, minimalistische Bodenleuchte mit blendfreier, gleichmäßiger Lichtstärkenverteilung für die Beleuchtung von großzügigen Räumen im öffentlichen und privaten Bereich. Leuchtenkörper aus hochwertigem Gummi (EPDM) und hochwertigem Kunststoff (PE, schlagfest, UV-beständig). Verbindungselemente aus Edelstahl. Ein Erdspeiß aus Aluguß [20600] ist separat erhältlich. Volle Flexibilität bei der Wahl der Leuchtmittel durch E27-Fassung.

### Lichttechnik


Fassung E27  
Freie Leuchtmittelwahl

### Lichtplanungsdaten


CAD STEP  
Photometrische Daten Eulumdat

### Mechanik

Durchmesser [cm] 30  
Höhe [cm] 32  
Artikelgewicht [kg] 1,6

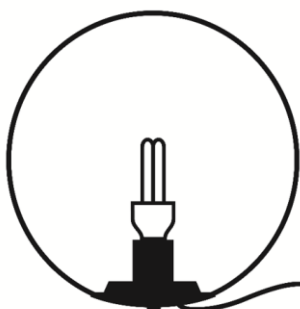


Ø 30 cm

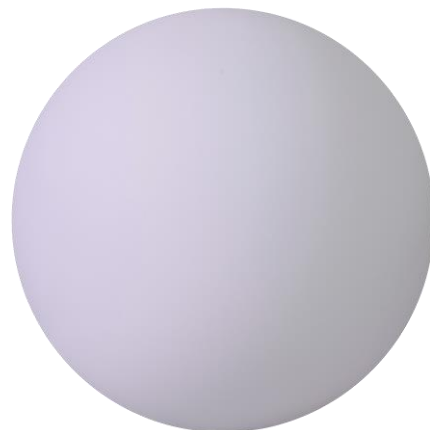

### Elektrotechnik

Netzspannung 230V~ / 50Hz  
Energieverbrauch im Betrieb max. 25W  
Kabellänge 5 m  
Anschluss Konturenstecker mit Dichtlippe

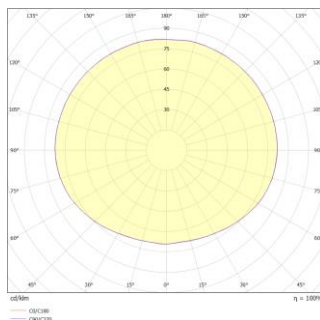

### Schutz

Schutzklasse: II  
Schutzart: IP67



### Steuerung

Steuerbare Leuchtmittel sind im Handel erhältlich

### Austauschbarkeit




### Aufstellungshinweise

Setzen Sie die Leuchte im Betrieb nicht unnötig direkter Sonnenstrahlung aus.

### Produktgruppe: Snowball Mobil

Leuchten dieser Produktgruppe sind in Durchmessern von 30 cm bis 60 cm mit E27 Fassung oder LED-Akkumodul in Ausführung Warmweiß oder RGB erhältlich.

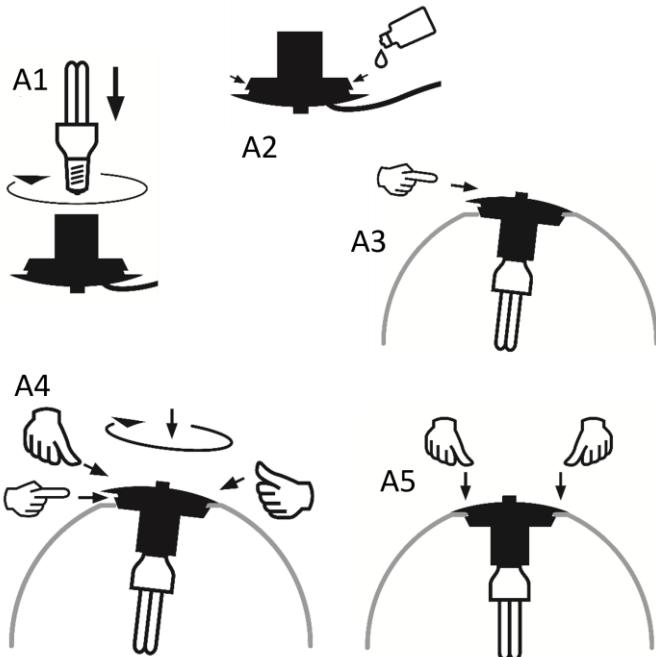

### Montageanleitung

Passendes Leuchtmittel einsetzen (A1).

Obere schräge Fläche mit Gleitmittel (Spülmittel / Vaseline u.a.) benetzen (A2).

Anschlusssteil einsetzen: Umlaufende Nut auf einer Seite ansetzen (A3), mit beiden Daumen umlaufend reindrücken, bis die schräge Fläche vollständig in der Öffnung verschwindet (A4) (A5).

Die Öffnung der Leuchte sollte sich vollständig in der umlaufenden Nut des Anschlusssteiles befinden, damit die Leuchte wasserdicht ist.

Erdspieß (B):

Spieß zunächst ohne Leuchte in die Erde stecken (B1) und wieder herausziehen (B2).

Hutmutter von dem Gummiteil der Leuchte herunterschrauben (B3) und durch den Erdspieß ersetzen (B4).

Leuchte mit Erdspieß in das vorgeformte Erdloch einsetzen.

Leuchtmittelwechsel (C):

Trennen Sie die Leuchte vom Strom bzw. ziehen Sie den Netzstecker.

Anschlusssteil (schwarzer Gummi) auf einer Seite in die Leuchte drücken (C1).

Anschlusssteil aus der Leuchte nehmen (C2) und Leuchtmittel wechseln (C3).

Wieder montieren, wie in der Montageanleitung beschrieben.

